



# Handleiding




## Rocko inbouw toilethouder

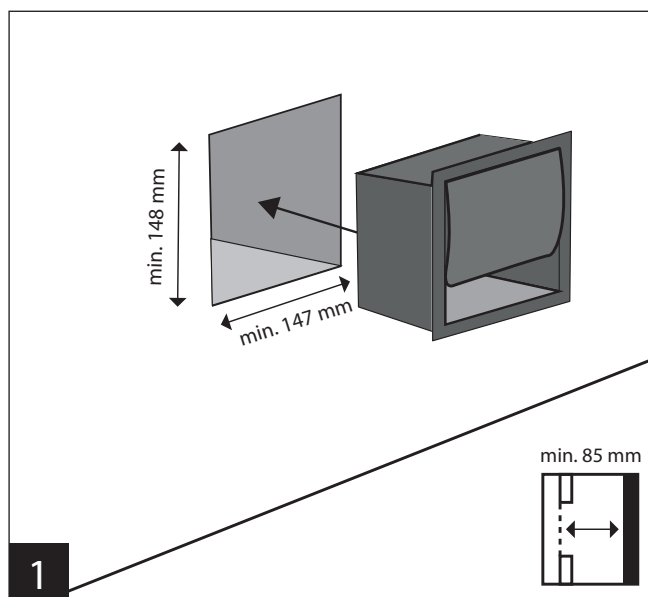


1 Creëer een uitsparing in de muur. Gebruik de juiste afmetingen.

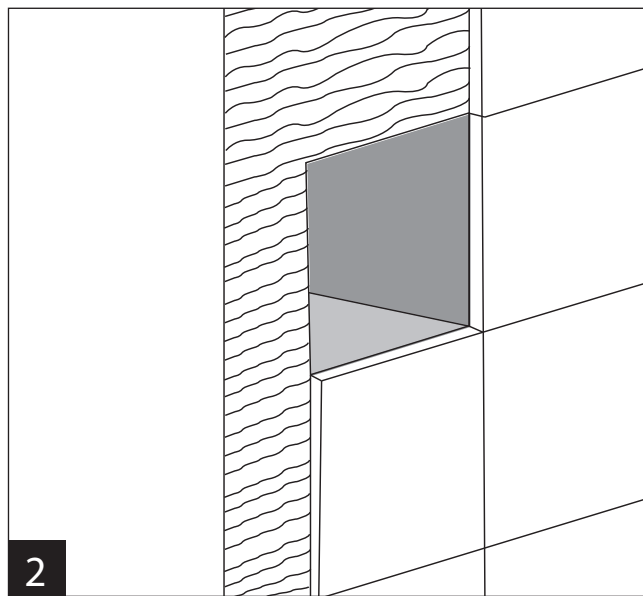

2 Betegel de wand rondom de uitsparing van de toilethouder.

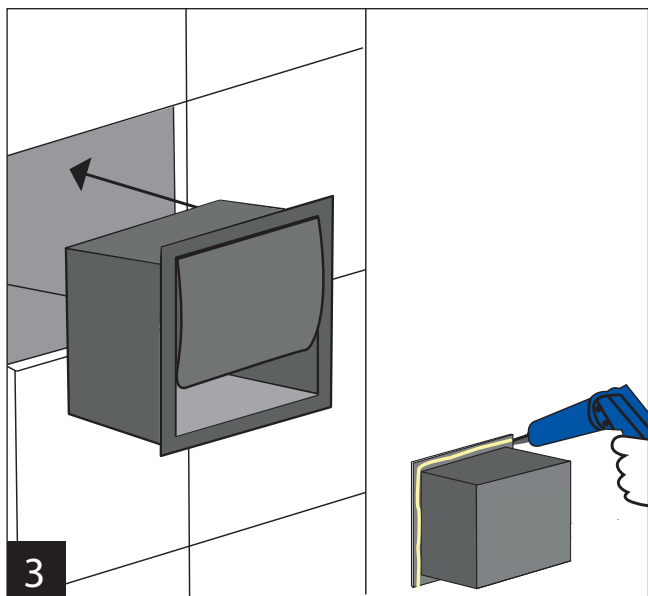

3 Breng montagekit aan op de rand van de achterkant van de toilethouder en plaats deze in de muur.

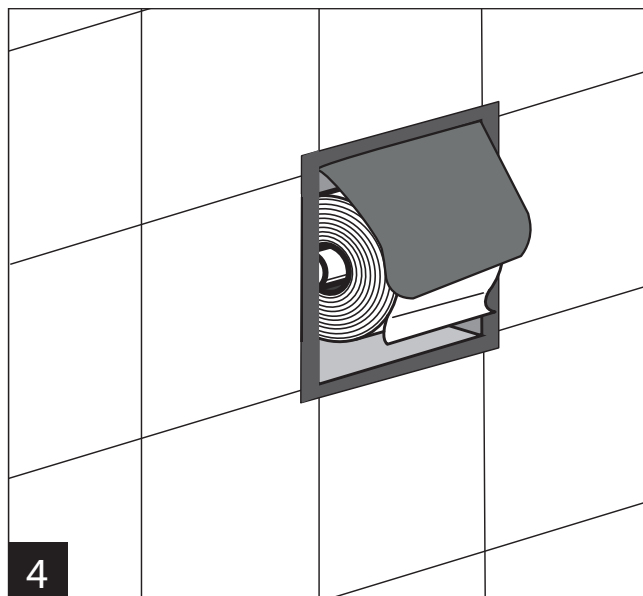

4 De toilethouder is klaar voor gebruik.