


Handleiding

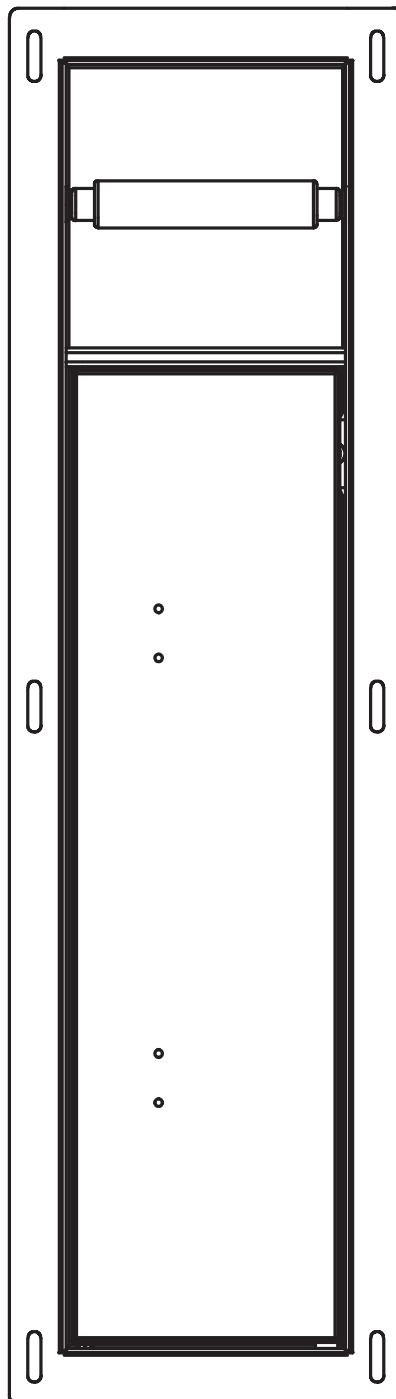

Toiletrol- en borstelhouder inbouw betegelbaar




LET OP: al onze toiletrol- en borstelhouders in gunmetal, geborsteld messing en geborsteld brons koper zijn gemaakt van hoogwaardig RVS voorzien van een kwalitatieve PVD coating. Door het complexe productieproces is het echter helaas niet mogelijk om de achterzijde volledig en perfect te coaten waardoor er mogelijk strepen zichtbaar kunnen zijn. Dit doet echter geen afbreuk aan de kwaliteit en zal na het inbouwen ook niet meer zichtbaar zijn.


Handleiding





Bepaal vooraf uw keuze van de gewenste draairichting van de deur.
Volg hierna de volgende stappen.

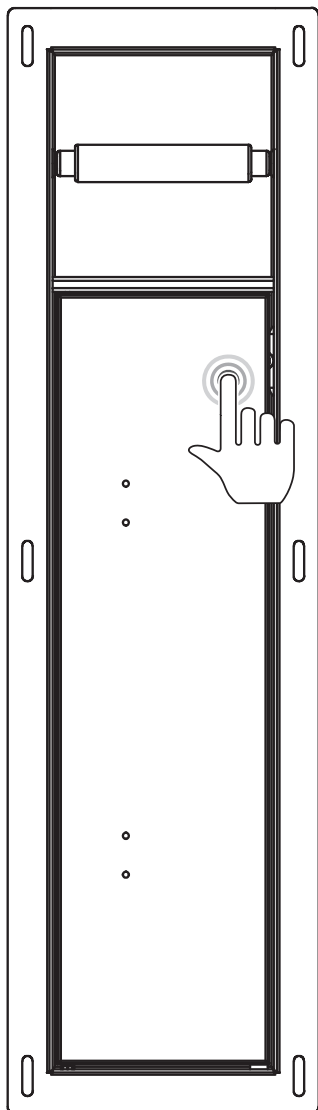

Links

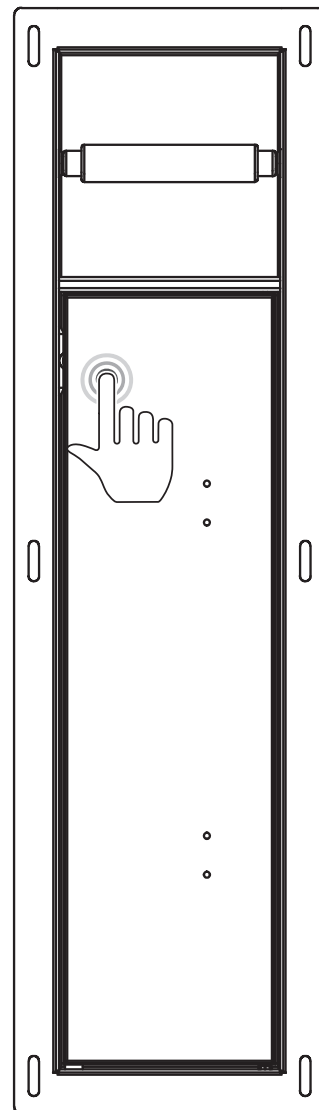


Rechts

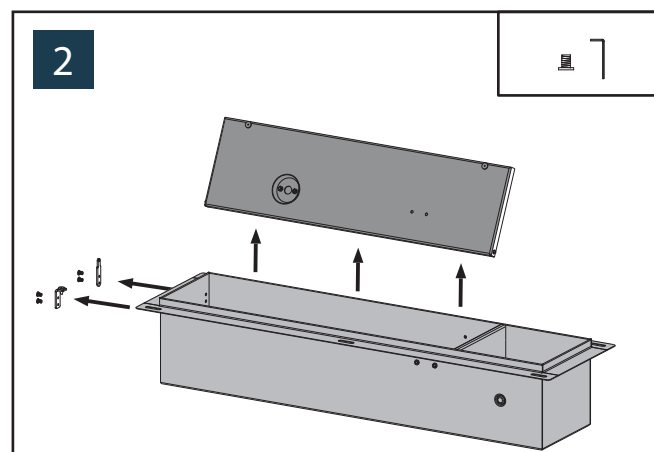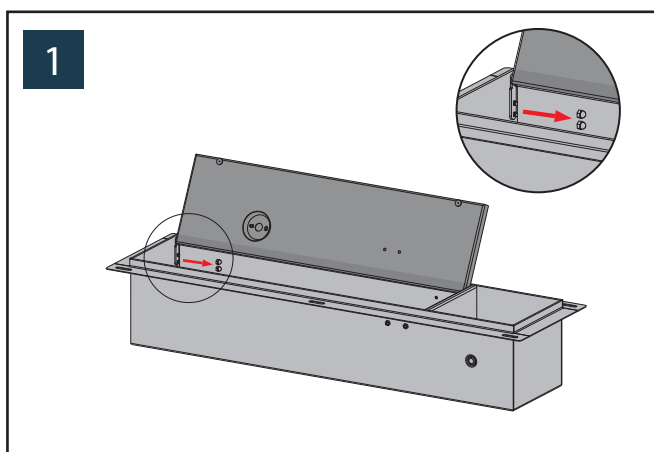


Handleiding




3

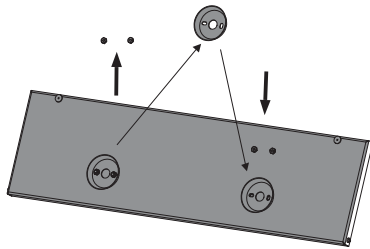


4

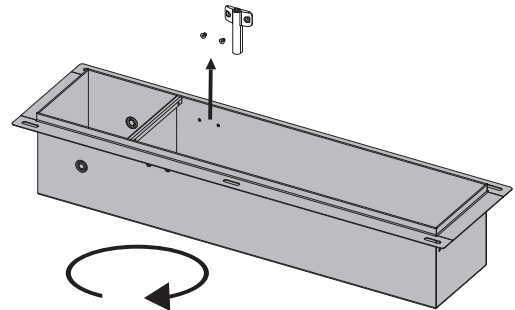


5

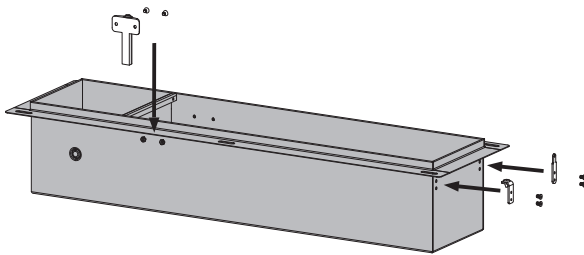

6

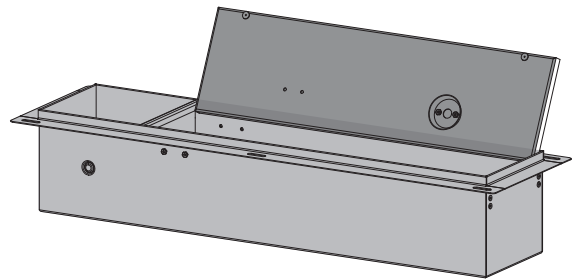


7

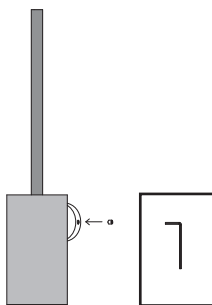


Handleiding




Installatie

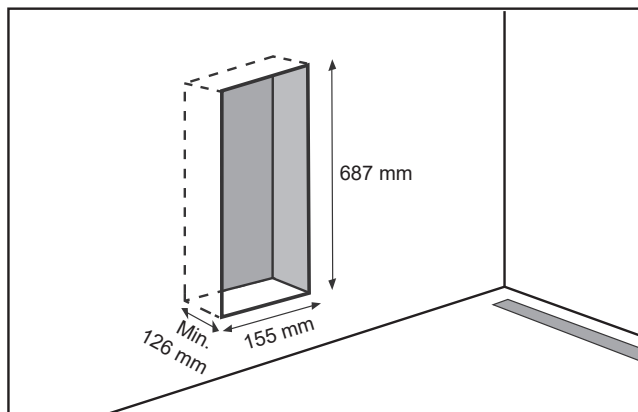


- 1** Voorzie een uitsparing in de (voorzet)muur met afmetingen zoals hierboven aangegeven.

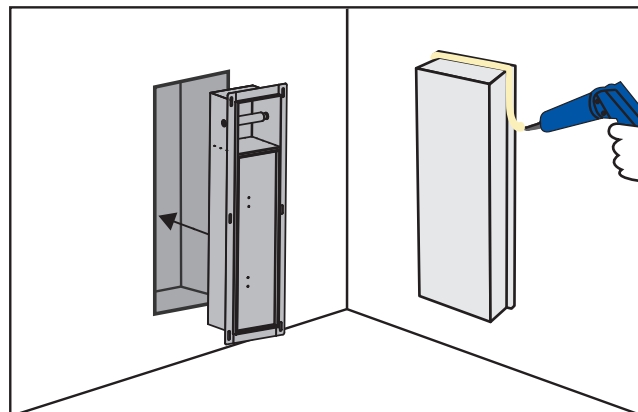


- 2** Breng siliconenkit aan op de achterzijde van de flens en plaats deze in de muur. Deze goed aandrukken en (tijdelijk) fixeren met RVS nagels/schroeven.

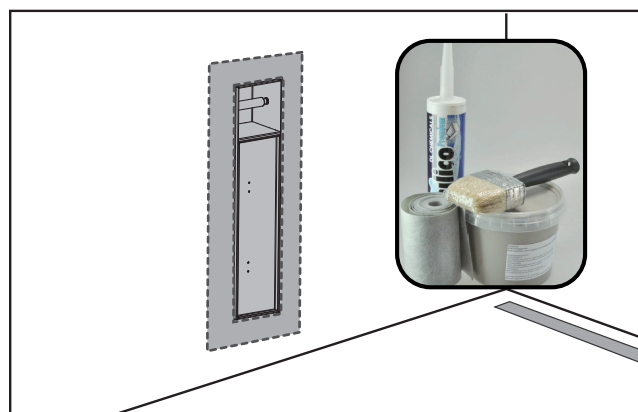


- 3** Om de inbouwbox waterdicht aan te sluiten adviseren wij om onze speciale afdichtingskit voor inbouwboxen te gebruiken. Deze dient apart besteld te worden. (artikelnummer: 33.4149)

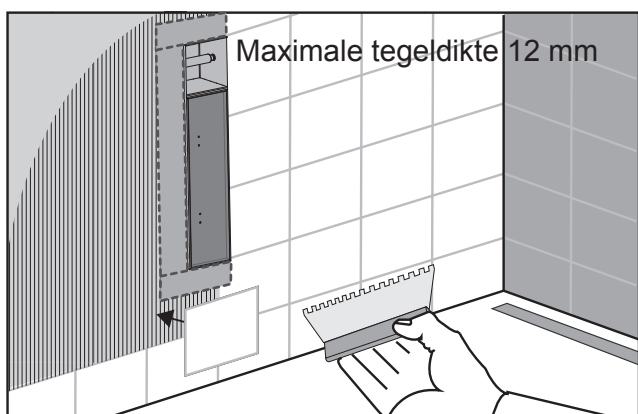

- 4** Betegel de wand rondom de inbouwbox ca. 2 mm vrij van de opstaande flens.

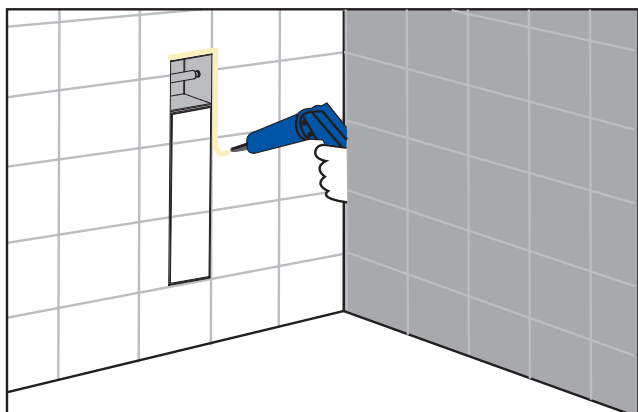

- 5** Breng na het tegelen siliconenkit aan tussen de openstaande flens en tegelwerk.

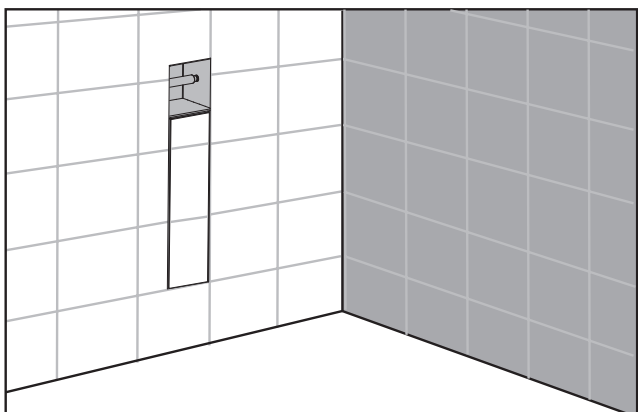

- 6** De inbouwnis is na uithardingstijd kit (ca. 24 uur) klaar voor gebruik.